

三维检测系统安装说明

一. 硬件安装

1. 镜头和三维转换器安装。





2. 立柱升降住和底座的安装






3. 镜头光源和相机的安装。

使用之前安装完毕的镜头和三维转换器。并且放入升降组中。并且将光源套入镜头并且固定。并将相机旋钮在镜头上方。

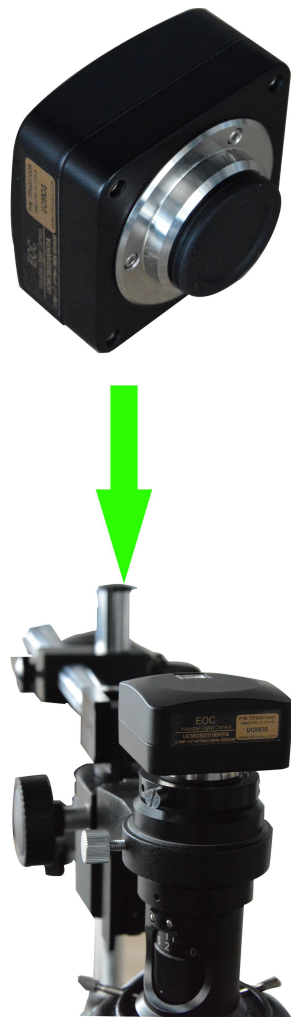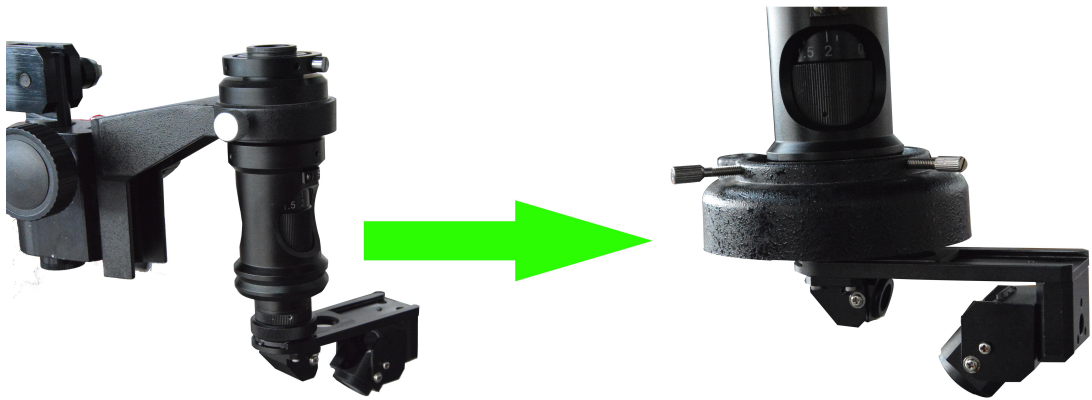


二. 软件安装

1. 插入光碟并且在打开“我的电脑”双击光盘驱动器。

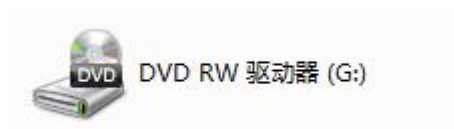


2. 点击“Install Application”进行软件安装

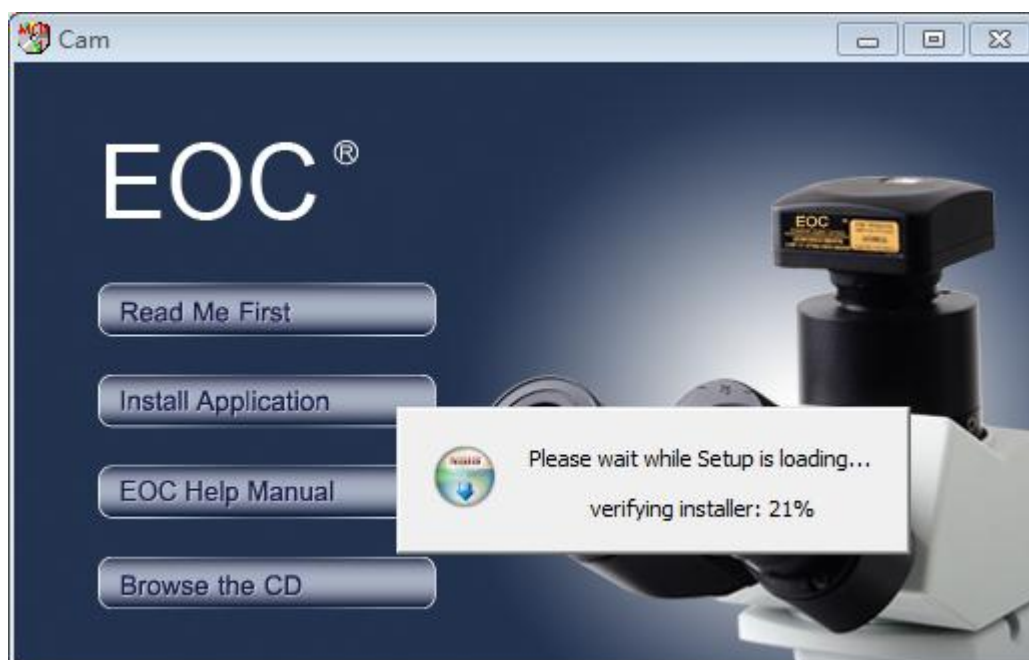

3. 进入文件安装向导，请选择下一步



4. 点击浏览，可选择安装目录

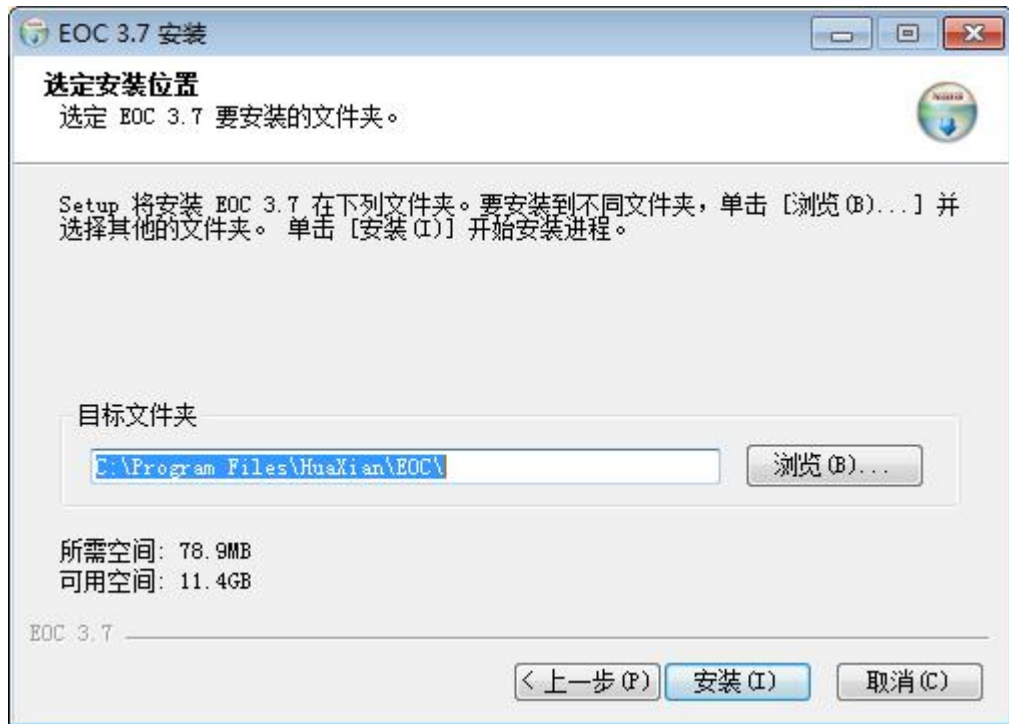

5. 点击完成并且介绍安装向导。



6. 在桌面或者开始-》所有程序处看到“EOC”双击打开。



EOC 华显光学®



光学解决方案
我们帮您做的更好

<http://www.china-eoc.com>

7. 在相机列表处点击相机名字打开相机。

